

hp mobile printing
for pocket pc



使用



HP Mobile Printing for Pocket PC

ユーザー ガイド

© 2003 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

複製、翻案、または翻訳は、著作権法で認められた場合を除き、書面による事前の承諾がない限り禁止されています。

本書の内容は、予告なく変更することがあります。

HP の製品およびサービスに関しては、製品およびサービスに付属する明文の保証規定を唯一の保証とします。本書の記述は、追加の保証を構成するものではありません。HP は、本書に含まれる技術上または編集上の誤りまたは遺漏については一切の責任を負いません。

部品番号：J7931-online

Edition 1、11/2003

商標について

Adobe® および Acrobat® は、Adobe Systems Incorporated の商標です。

Microsoft®、Windows®、および Windows NT® は、アメリカ合衆国における Microsoft Corporation の登録商標です。

注意：ソフトウェアの使用は、以下に定めるソフトウェア ライセンス契約に従うもの
とします。ソフトウェアの使用を開始することにより、お客様はライセンス契約の内
容に同意したものとします。ライセンス契約の内容に同意いただけない場合は、ソフ
トウェアをシステムにインストールしないでください。

ソフトウェア ライセンス契約 - HP Mobile Printing for Pocket PC SOFTWARE

ライセンスの許諾

HP は、お客様に Mobile Printing For Pocket PC Software (「ソフトウェア」) の複製物 1 つと、関連するマ
ニュアル類 (<http://www.hp.com/support/pocketpcprint> を参照) を使用する非排他的なライセンスを許諾します。
「使用」とは、ソフトウェアを、コントローラ、プロセッサ、その他ハードウェア製品 (「デバイス」) で保
存、読み込み、インストール、実行、または表示する行為を意味します。「ユーザー」とは、1 つのデバイ
ス上でソフトウェアの複製を 1 つ使用するライセンスを許諾された個人を意味します。お客様は、本ソフ
トウェアの変更、ならびに本ソフトウェアのライセンス機能または制御機能を損なうような行為はできま
せん。

権利の帰属

本ソフトウェアに関するすべての財産権および著作権は HP または供給元である第三者に帰属します。本ラ
イセンス契約は、お客様にソフトウェアに関するいかなる権利や権原を授与するものではなく、また、ソ
フトウェアに関するいかなる権利の売買でもありません。本ライセンス契約の不履行があった場合、本ソ
フトウェアの供給元である第三者は、自らの権利を保護する措置を講ずることができるものとします。

複製

お客様は、保存目的、または本ソフトウェアを許諾された範囲内で使用するために必要不可欠である場合
に限り、本ソフトウェアを複製することができます。本ソフトウェアに付されたすべての著作権表示は、
すべての複製物または翻案物の上に表示されるものとします。お客様は、本ソフトウェアを公共のネット
ワーク上に複製することはできません。

逆アセンブルまたは解読

HP の書面による事前の承諾がない限り、お客様は、本ソフトウェアを逆アセンブルまたは逆コンパイルす
ることはできません。ただし国 / 地域によっては、法律により、限定的な逆アセンブルまたは逆コンパイル
については HP の承諾が不要とされる場合があります。お客様は、要求があった場合は、逆アセンブルまた
は逆コンパイルについて合理的な範囲で詳細な情報を HP に提供するものとします。お客様は、本ソフ
トウェアの使用に必要でない限り、本ソフトウェアの解読はできないものとします。

譲渡

本ソフトウェアを譲渡した時点で、お客様のライセンスは自動的に終了します。譲渡時には、お客様は、
すべての複製物および関連文書を含め、本ソフトウェアを譲受人に引き渡す必要があります。また、譲受
人は、譲受の条件として本ライセンス契約の内容に同意する必要があります。

終了

本ライセンス契約の不履行があった場合、HP は、通知を以てただちにライセンスを終了することができ
るものとします。ライセンスが終了した場合、お客様は、本ソフトウェアの複製物、翻案物、および形態
の如何を問わず他の一部として取り込まれたソフトウェアをただちに破棄するものとします。

輸出の条件

本ソフトウェア、その複製物または翻案物は、該当する法律や規則に違反して輸出または再輸出するこ
とはできません。

米国政府関係者には次の条項も適用されます。

本ソフトウェアと付属のマニュアル類は、すべて民間の費用によって開発されたものです。これらは、
DFARS 252.227-7013 (1988 年 10 月)、DFARS 252.211-7015 (1991 年 5 月)、または DFARS 252.227-7014 (1995
年 6 月) に定義された「民生用コンピュータ ソフトウェア」、または、FAR 2.101(a) に定義された「市販製
品」、または FAR 52.227-19 (1987 年 6 月) (または、これに相当する関連官庁の規定または契約条項) に定義
された「制限付きコンピュータ ソフトウェア」のいずれかに該当し、販売およびライセンス契約はその制
約を受けます。お客様は、本ソフトウェアおよび付属マニュアルに関して、FAR もしくは DFARS の条項、
または当該製品に関する HP の標準ソフトウェア契約のいずれか該当する規定によって付与された権利のみ
を有するものとします。

無保証 - 責任の制限

当該国 / 地域の法律の許す限度において、ソフトウェアは「現状で」提供されるものとし、口頭であると書面であると、明示であると黙示であるとを問わず一切の保証や条件は伴わないものとします。HP は、商品性、品質、第三者の権利の非侵害性、特定目的への適合性について、いかなる黙示の保証または条件もここに否認します。

該当国 / 地域の法律により禁止された場合を除き、HP、その子会社、系列会社、またはサプライヤは、当ソフトウェアの使用、またはそれを使用できなかったこと、またはその使用の結果から生じた直接損害、特別損害、偶発的損害、結果損害、またはその他の損害 (営業上の利益の損失、データの喪失、システムダウン時の費用を含む) について、たとえそのような損害の可能性について予め知らされていた場合でも、保証、契約、不法行為、法理論のいずれから生じるものであるとを問わず一切の責任を負いません。

ソフトウェアはすべてお客様の責任において使用するものとします。ソフトウェアに障害が発見された場合、サービス、修理、修正の費用はすべてお客様が負担するものとします。

国 / 地域、州、郡、その他の行政区域によっては、黙示の保証もしくは条件の除外、または偶発的損害もしくは結果的損害についての責任の除外もしくは制限を認めない場合があるため、上記の制限や除外はお客様に適用されないことがあります。お客様には、国 / 地域、州、郡、その他の行政区域に応じて、その他の権利が認められることがあります。

本契約には、国際動産売買に関する国連条約は適用されません。本契約のいずれかの規定が無効または強制力を持たないと判断された場合も、本契約のその他の規定は影響を受けることなく、引き続き有効かつ強制力を有するものとします。お客様は、ソフトウェアを、アメリカ合衆国輸出規制法またはその他の輸出に関する法律、制限、規制により禁じられた国 / 地域に出荷、搬送、輸出しないこと、および、これらの規定により禁じられた方法で使用しないことに同意するものとします。

目次

1 概要

HP Mobile Printing for Pocket PC について	1
ダイレクト印刷	2
機能	3
HP Mobile Printing のヘルプの表示	4

2 はじめに

HP Mobile Printing のインストール	7
HP Mobile Printing の概要	9
電子メール メッセージの印刷方法	10

3 プリンタ リストの作成

プリンタ リストについて	13
サポートされているプリンタ	14
プリンタの追加	18
赤外線プリンタの選択	20
ネットワーク プリンタの選択	26
Bluetooth プリンタの選択	29
プリンタの削除	37

4 印刷

電子メール印刷	39
メッセージまたは添付ファイルの印刷	40
[受信トレイ]を使用した添付ファイルのダウンロード	45
ファイル アイコンの意味	47
ファイル印刷	48
サポートされているファイル形式	48
ファイルの印刷	49
Word、PowerPoint、Excel、またはPDF ファイルの印刷	51
予定表、連絡先、仕事からの印刷	53
印刷オプションの選択	55
印刷ステータスの表示	55
現在のジョブのステータスの表示	56
過去のジョブ エントリの消去	58
印刷の取り消し	59
ログ記録のレベルの変更	60
コンテンツ変換設定の選択	61
プリンタの設定	62
Print Manager 情報の表示	63

5 トラブルシューティング

印刷の問題	65
ネットワーク識別の問題	72

付録

[受信トレイ] の設定	73
ClearVue Suite の互換性	78
ClearVue 製品の制限事項	79

1 概要

HP Mobile Printing for Pocket PC について

HP Mobile Printing for Pocket PC を使用すると、電子メール メッセージ、添付ファイル、およびファイルをさまざまなプリンタで印刷できます。また、予定表、連絡先、および仕事の印刷も可能です。HP Mobile Printing は、Microsoft® Pocket PC 2002 および Pocket PC 2003 を実行している Pocket PC で動作します。


HP Mobile Printing は、スタンドアロン アプリケーションとしてダイレクト印刷を使用することによって動作し、Bluetooth、赤外線、またはネットワークプリンタによる Pocket PC の電子メール メッセージやファイルの便利なワイヤレス印刷が可能です。

詳細なセットアップを行わずに印刷を開始するには、第 2 章の「[はじめに](#)」を参照してください。印刷を開始する前に詳細を確認するには、次のページを参照してください。

ダイレクト印刷

ダイレクト印刷を使用すると、その名前が示すとおり、Pocket PC のデータを Bluetooth、赤外線、ネットワーク プリンタ (Pocket PC の機能に応じて異なります) など直接印刷できます。

ダイレクト印刷では、自宅やオフィスにいても、出張先、会議中、打ち合わせ中でもモバイル印刷が可能です。

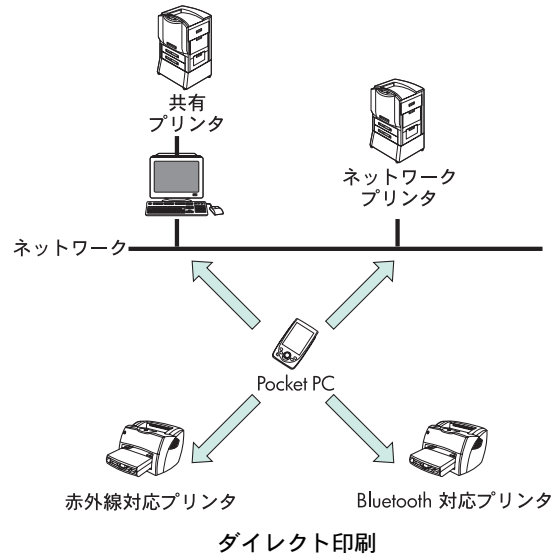

可能な操作は次のとおりです。

- プリンタ リストを作成する (オプション)。
- HP Mobile Printing から電子メール メッセージ、添付ファイル、またはファイルを印刷する。
- WESTTEK® ClearVue™ ビューアを使用して、ネイティブの Microsoft Office ファイルおよび PDF ファイルを印刷する。
- 予定表、連絡先、仕事から予定、連絡先、仕事の詳細を直接印刷する。

機能

次の表は、ダイレクト印刷の機能を示しています。

ダイレクト印刷	
場所	オフィス内外でのモバイル印刷。
プリンタ	Bluetooth プリンタ、赤外線プリンタおよび共有プリンタ、ネットワークプリンタで直接印刷します。
処理	Pocket PC および複雑なドキュメントの処理によって、印刷には時間がかかる場合があります。 デスクトップ コンピュータからの印刷と比較すると、印刷の品質は多少落ちる可能性があります。たとえば、埋め込まれたグラフィックが印刷されない場合や、印刷ページの書式が若干変更される場合があります。
ファイル印刷	サポートされているファイル形式は次のとおりです。 <ul style="list-style-type: none">● テキスト形式 (.txt)● Pocket Excel (.pxl)● Pocket Word ドキュメント (.psw、.rtf)● メモ ドキュメント (.pwi)● イメージ形式 (.bmp、.jpg、.png) WESTTEK の ClearVue ビューアがインストールされている場合は、次の形式を印刷することもできます。 <ul style="list-style-type: none">● Microsoft Office ドキュメント (.doc、.ppt、.pps、.xls)● Adobe Acrobat ドキュメント (.pdf)
電子メール印刷	印刷する電子メールの添付ファイルを Pocket PC にダウンロードする必要があります。
Web ページ印刷	Web ページは印刷できません。

HP Mobile Printing のヘルプの表示

問題が発生した場合に備えて、回答を探すために役立つさまざまなリソースが用意されています。

- HP Mobile Printing の使用時にヘルプを表示します。[スタート]メニューの [ヘルプ] をタップして、特定の機能のヘルプ トピックを表示します。



- ユーザー ガイド、製品情報、および FAQ を参照するには、HP のサポート Web サイトを表示します。HP のサポート Web サイトにアクセスするには、ブラウザ ウィンドウを開き、<http://www.hp.com/support/pocketpcprint> に移動します。
- HP のカスタマ サポートへの連絡方法は次のとおりです。
 - 電子メールの場合は、<http://www.hp.com/support/pocketpcprint> にアクセスします。
[contact support] をクリックします。HP 製品リスト「after you buy」への電子メール固有のリンクに進み、[software] をクリックします。
 - お電話の場合 (米国) は、(800) 474-6836 [1-800-HPINVENT] までご連絡ください。
 - 米国以外の場合は、お住まいの国 / 地域の HP サポートの電話番号をご利用ください。

お電話では、音声認識システムでご案内する場合があります。適切なサポート グループにつながるように、製品名 HP Mobile Printing for Pocket PC をはっきりとお知らせください。または、適切なサポート グループにつながるように、電話のメニュー オプションに従って「印刷」を選択してください。

問題の迅速な解決に役立てるために、次の情報をご準備ください。

- 製品のバージョン
(HP Mobile Printing では、[ツール] - [バージョン情報] の順にタップするとバージョンが表示されます。)
- 製品で発生した問題
- 問題が定期的に再現するかどうか
- 既に行ったトラブルシューティングの手順

さらに、問題を簡単に特定するために、カスタマ サポートのスタッフからログ ファイルの送信を要求される場合があります。これらのログ ファイルは、Pocket PC の [Temp] ディレクトリにあります。

2 はじめに

HP Mobile Printing のインストール

Microsoft ActiveSync を使用して、HP Mobile Printing をデスクトップ コンピュータから Pocket PC にインストールします。

◆ **HP Mobile Printing をインストールするには**

- 1 インストーラ プログラム (hpmobileprinting.exe) を
http://www.hp.com/go/pocketpcprint_software からデスクトップ コンピュータに保存します。
- 2 ActiveSync クレイドルを使用して、Pocket PC をデスクトップ コンピュータに接続します。このソフトウェアを正しくインストールするには、Pocket PC を ActiveSync クレイドルに載せておく必要があります。

ActiveSync の接続のためのヘルプが必要な場合は、Pocket PC のユーザーガイドを参照してください。
- 3 デスクトップ コンピュータの **hpmobileprinting.exe** をダブルクリックします。

インストーラ プログラムによって、必要なファイルが Pocket PC にコピーされます。

HP Mobile Printing のインストールが正常に終了すると、Pocket PC の【スタート】メニューに表示されます。



【スタート】メニューから HP Mobile Printing を開くには、【HP Mobile Printing】をタップします。

◆ **HP Mobile Printing をアンインストールするには**

HP Mobile Printing をアンインストールする場合は、次の手順に従います。


- 1 【スタート】メニューの【設定】をタップします。
- 2 【システム】タブの【プログラムの削除】をタップします。
- 3 次のプログラムを選択し、【削除】をタップします。
 - HP Mobile Printing System
 - HP Mobile Printing Viewer Control...
 - HP Mobile Printing System Installer
 - HP Mobile Printing

HP Mobile Printing の概要

HP Mobile Printing を開いて、電子メール メッセージやファイルを印刷します。Microsoft Pocket PC オペレーティング システムでは、[受信トレイ] または [ファイル エクスプローラ] から直接印刷することはできません。


HP Mobile Printing を最初に開いたら、[プログラムの使用を開始する] をタップして、詳細なセットアップを行わずに印刷を開始します。

HP Mobile Printing では、[受信トレイ] または [ファイル エクスプローラ] とそれぞれ同じ電子メール メッセージとファイルのビューが表示されます。コマンド バーにあるボタンを使用して、これらのビューを切り替えます。

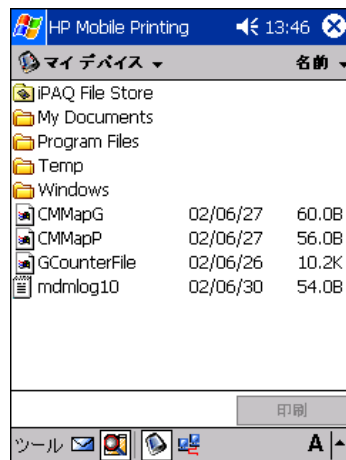

ファイル印刷 (現在選択されているファイル)
電子メール印刷

各ビューでは、開く項目や印刷する項目を参照して選択できます。

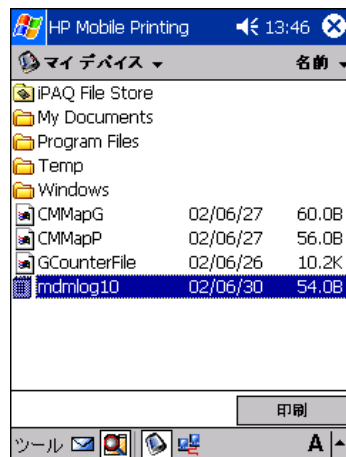

印刷する項目の選択

電子メール メッセージの印刷方法

次の例は、赤外線プリンタによる電子メール メッセージの印刷方法を示しています。電子メール メッセージおよびファイルの印刷についての詳細は、第 4 章の「[印刷](#)」を参照してください。

◆ メッセージと添付ファイルを印刷するには

- 1 [スタート] メニューで選択して HP Mobile Printing を開きます。




- 2 コマンド バーの [電子メール印刷] をタップして、[受信トレイ] のメッセージのリストを表示します。



- 3 メッセージをタップして開きます。

メッセージに添付ファイルがある場合は、メッセージの下に表示されます。

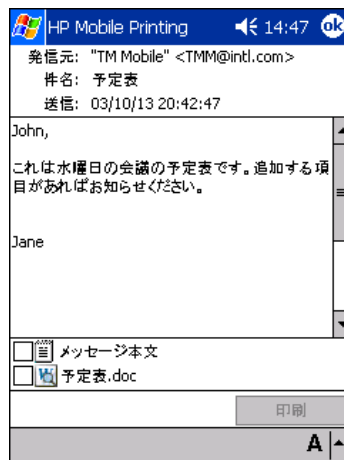

- 4 チェック ボックスをタップして、印刷するメッセージまたは添付ファイルを選択します。

印刷できる添付ファイルは、Pocket PC にダウンロードされているファイルだけです。添付ファイルの横にあるアイコンは、そのファイルがダウンロードされているかどうかを示します (「[ファイルアイコンの意味](#)」を参照してください)。「印刷」をタップします。

- 5 「印刷」をタップすると、「マイ プリンタ」画面が表示されます。



この画面のリストには、あらかじめ定義されたすべてのプリンタが表示されます。あらかじめ定義されたいずれかのプリンタを選択し、「印刷」をタップして印刷ジョブを送信します。プリンタ リストの作成方法を確認するには、「[プリンタ リストの作成](#)」を参照してください。

3 プリンタ リストの作成

プリンタ リストについて

頻繁に使用するプリンタのリストを作成すると、印刷時にすばやく選択できます。プリンタ リストの設定は、[設定] 画面の [プリンタ] タブで行います (手順については、「[プリンタの追加](#)」を参照してください)。



このプリンタ リストを使用すると、HP Mobile Printing からの印刷時にプリンタを簡単に選択できるようになります。



【設定】では、プリンタを追加、変更、または削除できます。【印刷オプション】では、部数 (最大 99)、印刷の品質 (ドラフト、標準、またはベスト)、および用紙サイズ (レター、A4、またはリーガル) を選択できます。

サポートされているプリンタ

Pocket PC の機能に応じて、次の種類のプリンタで直接印刷できます。

- 赤外線プリンタ
- Bluetooth プリンタ
- ネットワーク プリンタまたは共有プリンタ

サポートされているプリンタと印刷設定

次の表は、印刷時に使用される、サポートされているプリンタと印刷の品質設定を示しています。たとえば、HP Deskjet 450 による印刷で普通紙を選択した場合、このプリンタでは選択した設定に応じてドラフト モードまたは標準モードを使用します。しかし、フォト用紙を選択した場合は、常にベスト モードで印刷されます。

CP 1160/1700 シリーズなどのプリンタの場合、用紙の種類と品質の設定はできません。プリンタにセットされた用紙の種類は自動的に判断され、適切な印刷の品質設定が選択されます。

用紙の種類、品質、および次の印刷設定は、[印刷オプション]画面にあります
(「[印刷オプションの選択](#)」を参照してください)。

- 部数 (1 ～ 99)
- 色のモード ([カラー] または [モノクロ])
[カラー] は、LaserJet シリーズ (モノクロ) では使用できません。
- 用紙サイズ (レター、A4、またはリーガル)

プリンタ	用紙の種類：普通紙 品質	用紙の種類：フォト用紙 品質
HP プリンタ		
Business Inkjet 1100	ドラフト、標準	ベスト
Business Inkjet 2200 シリーズ	－	－
Business Inkjet 2600	－	－
Business Inkjet 3000	－	－
Color LaserJet シリーズ	ドラフト、標準、ベスト	ベスト
Color LaserJet 2500 シリーズ	－	－
Color LaserJet 4500 シリーズ	－	－
Color LaserJet 4600 シリーズ	－	－
Color LaserJet 8550 シリーズ	－	－
Color LaserJet 1160/1700 シリーズ	－	－
DeskJet 1120C シリーズ	ドラフト、標準	ベスト
DeskJet 1220C	－	－
DeskJet 350	－	－
DeskJet 3800 シリーズ	－	－
DeskJet 450	－	－
DeskJet 5100/5500/5600/5800/6100	－	－
DeskJet 810/830/840/880/895	－	－
Deskjet 850/870	－	－
Deskjet 890	－	－
DeskJet 825/845 シリーズ	－	－
DeskJet 920/930/940/950/970 シリーズ	－	－
DeskJet 9300	－	－
DeskJet 9600	－	－
DeskJet 960/980/990C シリーズ	－	－
DeskJet 995C	ドラフト、標準	ベスト

プリンタ	用紙の種類：普通紙 品質	用紙の種類：フォト用紙 品質
LaserJet シリーズ (モノクロ)	ドラフト、標準、ベスト	該当なし
LaserJet 1000 シリーズ	－	ベスト
LaserJet 2100 シリーズ	－	－
LaserJet 2200 シリーズ	－	－
LaserJet 4050 シリーズ	－	－
LaserJet 4100 シリーズ	－	－
LaserJet 5000 シリーズ	－	－
LaserJet 5100 シリーズ	－	－
HP Laserjet 3300 MFP	－	－
HP Laserjet 1220 (オールインワン)	－	－
OfficeJet D シリーズ	－	－
OfficeJet G/K/V シリーズ	ドラフト、標準	ベスト
Photosmart 1110/1200/1300 シリーズ	－	－
Photosmart 7000 シリーズ	－	－
PSC 500 シリーズ	－	－
PSC 700/900 シリーズ	－	－
PSC 2000 シリーズ	－	－
Office Jet 5100	－	－
Office Jet 6100	－	－
Office Jet 7100	－	－
Canon プリンタ		
Canon BJC 250 (CMY 3 色)	ドラフト、ベスト	該当なし
Canon BJC 50/80 (CMYK 4 色)	－	－
Canon BJC 4300 (CMYK 4 色)	－	－
Epson プリンタ		
Epson Stylus Color	ドラフト、ベスト	該当なし
Epson LQ 互換	－	－

注： HP LaserJet プリンタ、HP Deskjet 1120C シリーズ プリンタ、Canon プリンタ、および Epson プリンタは、フォト用紙への印刷をサポートしていません。

ご使用のプリンタ モデルがリストに表示されない場合は、プリンタと一致するシリーズを選択してください。たとえば、HP Photosmart 7150 プリンタを使用するには、**Photosmart 7000 シリーズ**を選択します。


プリンタの追加

次の手順に従って赤外線、ネットワーク、共有のプリンタをプリンタ リストに追加します。Bluetooth プリンタの場合は、「[Bluetooth プリンタの選択](#)」を参照してください。


プリンタを追加するには、はじめにプリンタの種類を選択し、次に特定のプリンタを選択または検索します。

◆ **プリンタの種類を選択するには**

- 1 HP Mobile Printing で、[ツール] - [設定] の順にタップし、[設定] 画面を表示します。
- 2 [プリンタ] タブを選択し、[追加] をタップします。

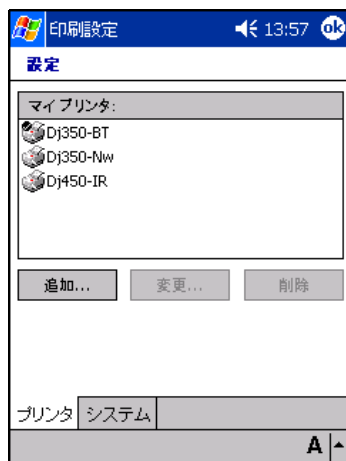

- 3 [プリンタの追加]画面で、プリンタの種類を選択し、[次へ]をタップします。

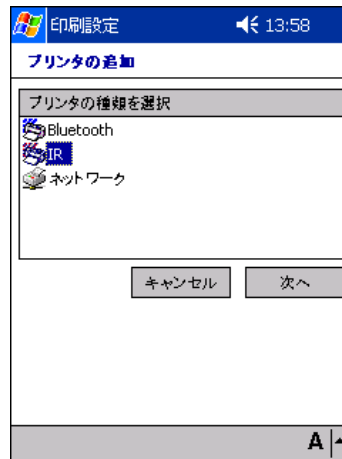

必要なプリンタを選択するには、次の手順に従います。

- [赤外線プリンタの選択](#)
- [ネットワークプリンタの選択](#) (ネットワーク プリンタおよび共有プリンタ)


赤外線プリンタの選択

[プリンタの追加] 画面で [IR] プリンタを選択すると、HP Mobile Printing が自動的にプリンタの識別を試行し、印刷時に使用する適切なプリンタ ドライバを判断します。「[赤外線プリンタを検出するには](#)」を参照してください。


HP Mobile Printing でプリンタを認識できない場合は、使用可能なモデルのリストでプリンタを選択して追加することによって、使用するプリンタを指定できます。「[使用する赤外線プリンタを手動で指定するには](#)」を参照してください。

◆ 赤外線プリンタを検出するには


- 1 [プリンタの追加] 画面で、[IR] を選択し、[次へ] をタップします。

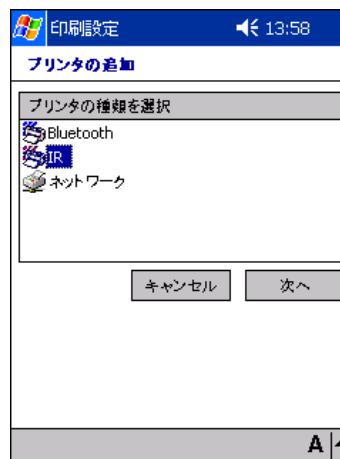


- 2 2つのデバイスの赤外線ポートが向かい合っていて、通信可能な範囲内にあることを確認してください。[IR プリンタの識別] 画面で、[OK] をタップします。

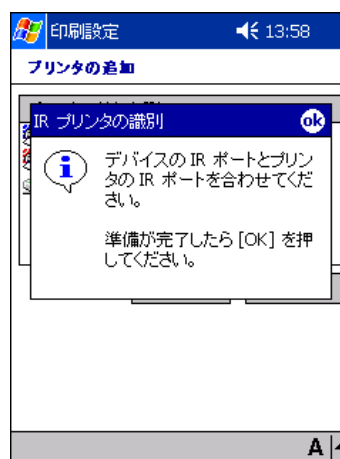

[IR プリンタの指定] 画面が表示されます。[製造元] ドロップダウン ボックスにプリンタの製造元が表示され、[モデル] ドロップダウン ボックスにプリンタのモデル番号が表示されます。

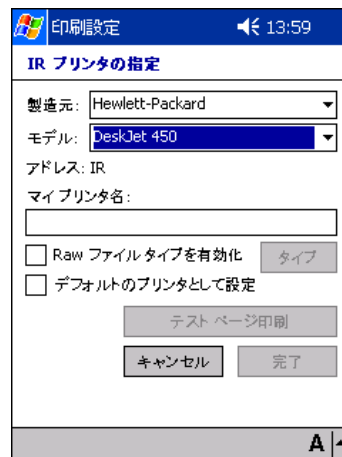

- 3 プリンタを追加する場合は、プリンタに名前を付ける必要があります。わかりやすい一意の名前を指定してください。

[マイ プリンタ名] ボックスにプリンタ名を入力します。このフィールドをタップすると、キーボードが表示されます。キーボードを使用して必要な文字列を入力し、コマンド バーのキーボード アイコン  をタップして画面のキーボードの表示を消します。

必要に応じて、次のチェック ボックスを選択します。

- 未処理のファイル (PostScript や PDF など) を直接プリンタへ送信する場合は、[Raw ファイル タイプを有効化] チェック ボックスをタップします。

- 現在のプリンタをデフォルトのプリンタにする場合は、[デフォルトのプリンタとして設定] チェック ボックスをタップします。

テスト ページを印刷するには、[テスト ページ印刷] をタップします。

[更新] をタップしてプリンタを追加します。

注： HP Mobile Printing では、特定の赤外線プリンタを検出できません。赤外線プリンタを検出できない場合は、ドロップダウン ボックスを使用して、適切なプリンタの製造元とモデルを入力する必要があります。詳細は、「[使用する赤外線プリンタを手動で指定するには](#)」を参照してください。


- 4 [設定] 画面が表示されます。[OK] をタップして[マイ プリンタ] 画面に戻ります。

- 5 [マイ プリンタ] 画面が表示され、プリンタが追加されています。




◆ 使用する赤外線プリンタを手動で指定するには

- 1 [IR プリンタの指定] 画面で、ドロップダウン ボックスを使用してプリンタの製造元とモデルを選択します。

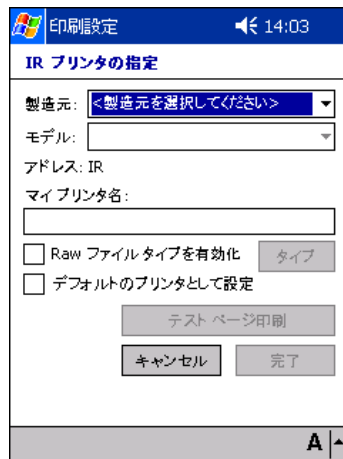

- 2 プリンタを追加する場合は、プリンタに名前を付ける必要があります。わかりやすい一意の名前を指定してください。

[マイ プリンタ名] ボックスにプリンタ名を入力します。このフィールドをタップすると、キーボードが表示されます。キーボードを使用して必要な文字列を入力し、コマンド バーのキーボード アイコン  をタップして画面のキーボードの表示を消します。

必要に応じて、次のチェック ボックスを選択します。

- 未処理のファイル (PostScript や PDF など) を直接プリンタへ送信する場合は、**[Raw ファイル タイプを有効化]** チェック ボックスをタップします。
- 現在のプリンタをデフォルトのプリンタにする場合は、**[デフォルトのプリンタとして設定]** チェック ボックスをタップします。

テスト ページを印刷するには、**[テスト ページ印刷]** をタップします。

[更新] をタップして赤外線プリンタを追加します。

- 3 **[設定]** 画面が表示されます。**[OK]** をタップして**[マイ プリンタ]** 画面に戻ります。

- 4 [マイ プリンタ] 画面が表示され、プリンタが追加されています。




ネットワーク プリンタの選択


[プリンタの追加] 画面で [ネットワーク] プリンタを選択すると、[ネットワーク プリンタの指定] 画面が表示されます。ネットワーク プリンタを使用するには、IP アドレスまたはホスト名が必要です。共有プリンタを使用するにはプリンタのパスが必要です。


◆ 使用するプリンタを指定するには

- 1 [プリンタの追加] 画面で、[ネットワーク]-[次へ]の順にタップします。

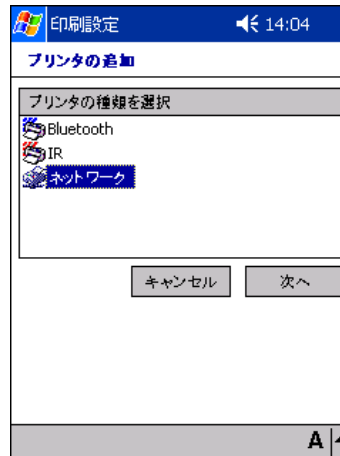

- 2 [ネットワーク プリンタの指定] 画面で、ドロップダウン ボックスを使用してプリンタの製造元とモデルを選択します。

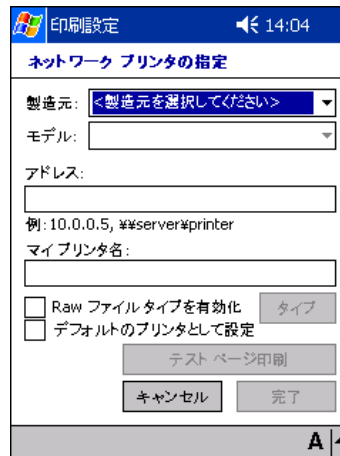

[アドレス] ボックスに適切なネットワーク接続を入力します。このフィールドをタップすると、キーボードが表示されます。キーボードを使用して必要な文字列を入力し、コマンド バーのキーボード アイコン  をタップして画面のキーボードの表示を消します。次のいずれかのネットワーク接続を使用できます。

- IP アドレス (たとえば、200.211.15.17)
- ホスト名 (たとえば、NPI2A8931.hp.com)
- 印刷共有 (たとえば、¥¥ 印刷共有のホスト PC¥ 共有プリンタ名)
- UNC パス名 (たとえば、¥¥ サーバー ¥ プリンタ名)

注： ポート番号が指定されていない場合は、デフォルトの 9100 が使用されます。<IP アドレス>:<ポート番号> (たとえば、200.211.15.17:9102) の規則を使用してポート番号を変更することもできます。

プリンタを追加する場合は、プリンタに名前を付ける必要があります。キーボードを使用して、[マイ プリンタ名] ボックスにわかりやすい一意の名前を入力します。

必要に応じて、次のチェック ボックスを選択します。

- 未処理のファイル (PostScript や PDF など) を直接プリンタへ送信する場合は、[Raw ファイル タイプを有効化] チェック ボックスをタップします。
- 現在のプリンタをデフォルトのプリンタにする場合は、[デフォルトのプリンタとして設定] チェック ボックスをタップします。

テスト ページを印刷するには、[テスト ページ印刷] をタップします。



[更新] をタップして、プリンタ リストにプリンタを追加します。

- 3 [設定] 画面が表示されます。[OK] をタップして[マイ プリンタ] 画面に戻ります。



- 4 [マイ プリンタ] 画面が表示され、プリンタが追加されています。



Bluetooth プリンタの選択

Bluetooth プリンタの選択手順は、使用している Pocket PC に応じて異なります。

- Bluetooth の機能を内蔵した iPAQ Pocket PC (iPAQ Pocket PC H2210 や H5500 シリーズなど)
- その他の Bluetooth 対応 Pocket PC

Bluetooth による印刷の準備

Bluetooth プリンタを追加したり、Bluetooth プリンタで印刷したりする前に、次のセットアップ手順を完了しておく必要があります。

Bluetooth の機能を内蔵した iPAQ の場合

iPAQ の Bluetooth 無線電波がオンになっていることを確認します。

- 1 **【スタート】-【Today】**の順にタップします。
- 2 画面の右下隅にある **[Bluetooth]** アイコンをタップし、次に **【オンにする】** をタップします。



その他の Bluetooth 対応 Pocket PC の場合

Bluetooth プリンタが検出され、COM ポートが割り当てられている必要があります。

- 1 Bluetooth ソフトウェアの製造元が提供する手順に従って、通信可能な範囲内の Bluetooth プリンタを検出し、COM ポートと使用するプリンタを関連付けます。さらにヘルプが必要な場合は、HP のサポート Web サイト (<http://www.hp.com/support/pocketpcprint>) にアクセスしてください。

- 2 COM ポートの番号を書き留めます。Bluetooth プリンタを追加したり、Bluetooth プリンタで印刷したりする場合に、このポートを指定する必要があります。

Bluetooth プリンタの追加

Bluetooth プリンタを追加するには、はじめにプリンタの種類として Bluetooth を選択し、次に特定の Bluetooth プリンタを選択または検索します。

◆ Bluetooth プリンタの種類を選択するには

- 1 HP Mobile Printing で、[ツール]-[設定]の順にタップし、[設定]画面を表示します。



- 2 [プリンタ] タブを選択し、[追加] をタップします。
- 3 [プリンタの追加] 画面で、[Bluetooth] を選択し、[次へ] をタップします。



- 4 [Bluetooth プリンタの追加] 画面が表示されます。



Bluetooth プリンタを選択するには、次の手順に従います。

- [Bluetooth を内蔵した iPAQ の場合](#)
- [その他の Bluetooth 対応 Pocket PC の場合](#)

Bluetooth を内蔵した iPAQ の場合

[プリンタの追加] 画面で、**[Bluetooth]** を選択して **[次へ]** をタップすると、[Bluetooth プリンタの追加] 画面が表示されます。



- 1 [Bluetooth プリンタの追加] 画面で、**[近くの Bluetooth プリンタを検索]** を選択します。

これは、Bluetooth を内蔵した iPAQ (iPAQ H2210 や H5500 シリーズなど) の基本オプションです。このオプションを選択すると、HP Mobile Printing が通信可能な範囲内にある Bluetooth プリンタを検索します。さらに、既知の各 Bluetooth プリンタを自動的に識別し、印刷時に使用する適切なプリンタ ドライバを判断します。

【次へ】 をタップします。


注： HP Mobile Printing で Bluetooth プリンタを認識できない場合は、リストでプリンタを選択することによって、使用するプリンタを指定できます。

Bluetooth を内蔵した iPAQ で **【Bluetooth プリンタの追加】** オプションが使用できる場合でも、このオプションは本来その他の Bluetooth 対応 Pocket PC のために用意されています。**「使用するプリンタを指定するには」** を参照してください。

- 2 プリンタを選択し、**【次へ】** をタップしてプリンタ リストに追加します。



- 3 プリンタを追加する場合は、プリンタに名前を付ける必要があります。わかりやすい一意の名前を指定してください。

[Bluetooth プリンタの指定] 画面で、[マイ プリンタ名] ボックスにプリンタ名を入力します。このフィールドをタップすると、キーボードが表示されます。キーボードを使用して必要な文字列を入力し、コマンドバーのキーボードアイコン  をタップして画面のキーボードの表示を消します。



必要に応じて、次のチェック ボックスを選択します。

- 未処理のファイル (PostScript や PDF など) を直接プリンタへ送信する場合は、[Raw ファイル タイプを有効化] チェック ボックスをタップします。
- 現在のプリンタをデフォルトのプリンタにする場合は、[デフォルトのプリンタとして設定] チェック ボックスをタップします。

テスト ページを印刷するには、[テスト ページ印刷] をタップします。

[更新] をタップして、プリンタ リストにプリンタを追加します。

- 4 [設定] 画面が表示されます。[OK] をタップして [マイ プリンタ] 画面に戻ります。



- 5 [マイ プリンタ] 画面が表示され、プリンタが追加されています。



その他の Bluetooth 対応 Pocket PC の場合

[Bluetooth プリンタの追加] 画面で、[Bluetooth プリンタの追加] を選択して [次へ] をタップすると、[Bluetooth プリンタの指定] 画面が表示されます。


◆ 使用するプリンタを指定するには

- 1 [Bluetooth プリンタの指定] 画面で、ドロップダウン ボックスを使用してプリンタの製造元とモデルを選択します。

- 2 セットアップ手順でプリンタに関連付けられた COM ポートを選択します。デフォルトの COM ポートは 8 です。

Bluetooth COM ポートの設定を変更するには、[設定] 画面に移動し、[システム] タブをタップします。

- 3 プリンタを追加する場合は、プリンタに名前を付ける必要があります。わかりやすい一意の名前を指定してください。

[マイ プリンタ名] ボックスにプリンタ名を入力します。このフィールドをタップすると、キーボードが表示されます。キーボードを使用して必要な文字列を入力し、コマンド バーのキーボード アイコン  をタップして画面のキーボードの表示を消します。

必要に応じて、次のチェック ボックスを選択します。

- 未処理のファイル (PostScript や PDF など) を直接プリンタへ送信する場合は、[Raw ファイル タイプを有効化] チェック ボックスをタップします。
- 現在のプリンタをデフォルトのプリンタにする場合は、[デフォルトのプリンタとして設定] チェック ボックスをタップします。

テスト ページを印刷するには、[テスト ページ印刷] をタップします。

[完了] をタップして、プリンタ リストにプリンタを追加します。

- 4 [設定] 画面が表示されます。[OK] をタップして[マイ プリンタ] 画面に戻ります。




- 5 [マイ プリンタ] 画面が表示され、プリンタが追加されています。



プリンタの削除

◆ プリンタを削除するには

- 1 HP Mobile Printing で、[ツール] - [設定] の順にタップし、[設定] 画面を表示します。
- 2 [プリンタ] タブを選択してプリンタ リストを表示します。

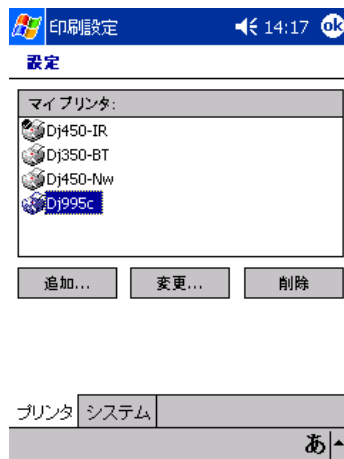


- 3 プリンタを選択し、[削除] をタップします。




- 4 メッセージ ボックスの [はい] をタップして、プリンタの削除を確認します。

4 印刷

電子メール印刷

HP Mobile Printing で、コマンド バーの [電子メール印刷]  をタップして、[受信トレイ] のメッセージのリストを表示します。


[受信トレイ] の別の電子メール サービスからメッセージ リストを表示するには、サービス リスト (左側のナビゲーション バーの下にあります) でサービスを選択します。

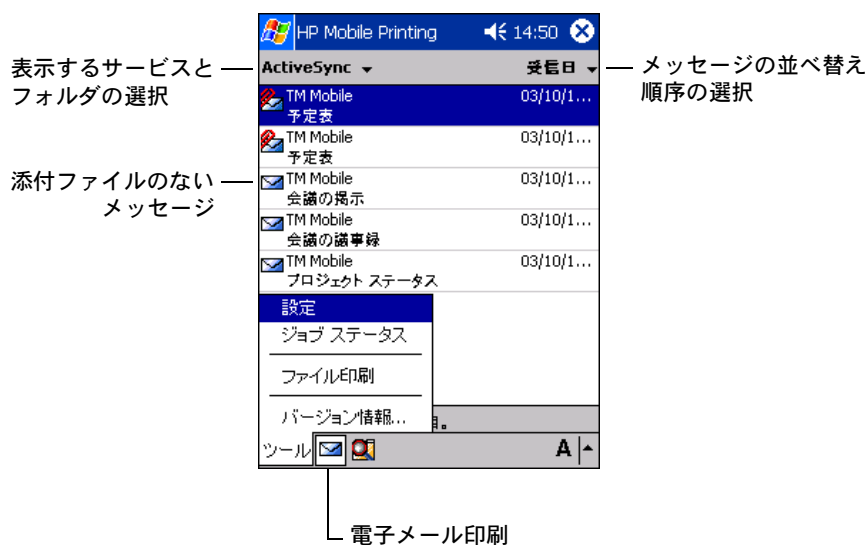


注： 添付ファイルを表示して印刷するには、ファイルを Pocket PC にダウンロードします。Microsoft Office ドキュメントを印刷するには、WESTTEK の ClearVue ビューア (詳細は、「[サポートされているファイル形式](#)」を参照してください) が必要です。



メッセージまたは添付ファイルの印刷

◆ メッセージを開いて印刷するには


- 1 HP Mobile Printing を開き、コマンド バーの [電子メール印刷]  をタップします。
- 2 メッセージをタップして開きます。

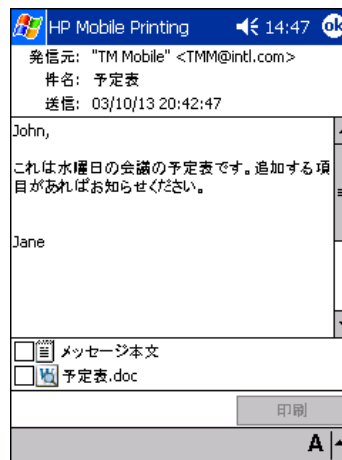メッセージに添付ファイルがある場合は、メッセージの下にリストが表示されます。



注： 添付ファイルを印刷するには、ファイルを Pocket PC にダウンロードします (「[\[受信トレイ\]を使用した添付ファイルのダウンロード](#)」を参照してください)。ダウンロードされた添付ファイルの横にはアイコン  が表示されます。ダウンロードされていない添付ファイルの横にはアイコン  が表示されます (「[ファイルアイコンの意味](#)」を参照してください)。

- 3 チェック ボックスをタップして、印刷するメッセージまたは添付ファイルを選択したら、**[印刷]**をタップします。

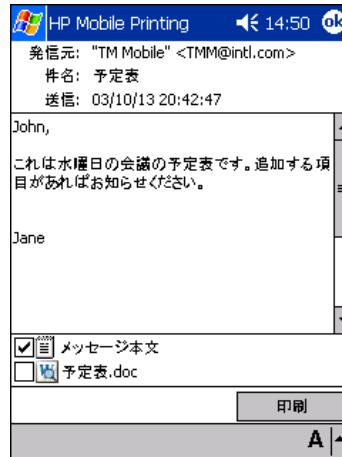


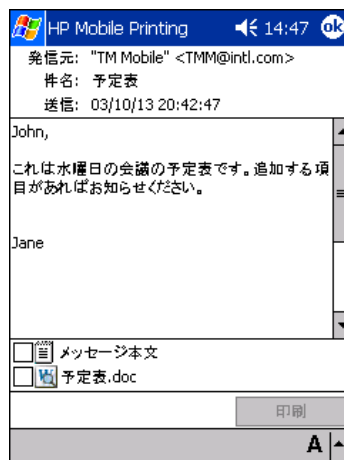
- 4 **[印刷]**をタップすると、**[マイプリンタ]**画面が表示されます。この画面のリストには、あらかじめ定義されたすべてのプリンタが表示されます。プリンタリストの作成方法を確認するには、「[プリンタリストの作成](#)」を参照してください。

あらかじめ定義されたいずれかのプリンタを選択します。印刷前に印刷設定を変更する場合は、**[印刷オプション]**をタップします。さまざまな印刷オプションについての詳細は、「[印刷オプションの選択](#)」を参照してください。


[印刷]をタップして印刷ジョブを送信します。



◆ 添付ファイルを表示して印刷するには

- 1 HP Mobile Printing を開き、コマンド バーの [電子メール印刷]  をタップします。
- 2 メッセージをタップして開きます。添付ファイルはメッセージの下に表示されます。

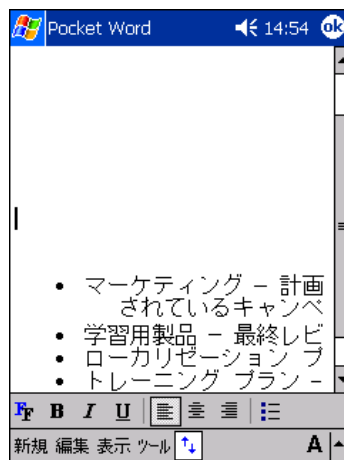


- 3 添付ファイルをダブルタップして開きます。



注： 添付ファイルを開くには、ファイルを Pocket PC にダウンロードします (「[\[受信トレイ\]を使用した添付ファイルのダウンロード](#)」を参照してください)。ダウンロードされた添付ファイルの横にはアイコン  が表示されます。ダウンロードされていない添付ファイルの横にはアイコン  が表示されます (「[ファイルアイコンの意味](#)」を参照してください)。

- 4 添付ファイルを印刷するには、はじめに **[OK]** をタップして添付ファイルを閉じ、前のメッセージ画面に戻る必要があります。添付ファイルの横にあるチェック ボックスをタップし、次に **[印刷]** をタップします。

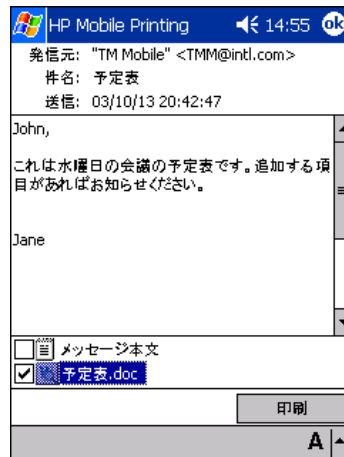


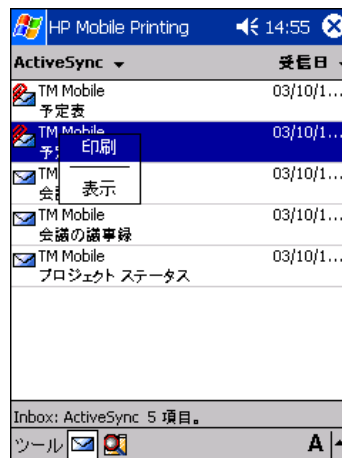
- 5 **[印刷]** をタップすると、**[マイ プリンタ]** 画面が表示されます。この画面のリストには、あらかじめ定義されたすべてのプリンタが表示されます。プリンタ リストの作成方法を確認するには、「[プリンタ リストの作成](#)」を参照してください。

あらかじめ定義されたいずれかのプリンタを選択します。印刷前に印刷設定を変更する場合は、**[印刷オプション]** をタップします。さまざまな印刷オプションについての詳細は、「[印刷オプションの選択](#)」を参照してください。

[印刷] をタップして印刷ジョブを送信します。

◆ メッセージ リストからすばやく印刷するには

- 1 HP Mobile Printing を開き、コマンド バーの [電子メール印刷]  をタップします。
- 2 メッセージをタップしたまま押さえて、ポップアップ メニューを表示します。



- 3 前回使用したプリンタでメッセージ (添付ファイルなし) を印刷するには、[印刷] をタップします。
- 4 [印刷] をタップすると、[マイ プリンタ] 画面が表示されます。この画面のリストには、あらかじめ定義されたすべてのプリンタが表示されます。プリンタ リストの作成方法を確認するには、「[プリンタ リストの作成](#)」を参照してください。

あらかじめ定義されたいずれかのプリンタを選択します。印刷前に印刷設定を変更する場合は、[印刷オプション] をタップします。さまざまな印刷オプションについての詳細は、「[印刷オプションの選択](#)」を参照してください。


[印刷] をタップして印刷ジョブを送信します。

[受信トレイ]を使用した添付ファイルのダウンロード

添付ファイルを Pocket PC にダウンロードするには、次の手順に従います。これは、ActiveSync メール サーバーからダウンロードするための手順です。

- 1 [受信トレイ]を開き、電子メール メッセージを開きます。

添付ファイルはメッセージの下に表示されます。添付ファイルの左側にあるダウンロード アイコンは、ファイルがまだダウンロードされていないことを示します。

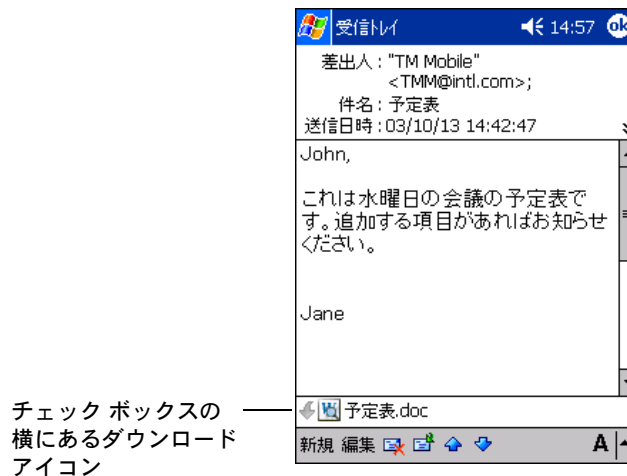


- 2 添付ファイルをダウンロードするには、ダウンロード アイコンをタップします。

メール サーバーに接続中の場合は、アイコンの色が変わり、添付ファイルをダウンロード中であることを示します。メール サーバーに接続していない場合は、次回メール サーバーに接続するときに添付ファイルがダウンロードされます。

注： HP Mobile Printing を使用して添付ファイルをダウンロードすることはできません。添付ファイルをダウンロードできるのは、[受信トレイ] からだけです。添付ファイルがダウンロードされると、HP Mobile Printing に戻ってファイルを印刷できます。


添付ファイルがダウンロードされると、ダウンロードアイコンが消えます。

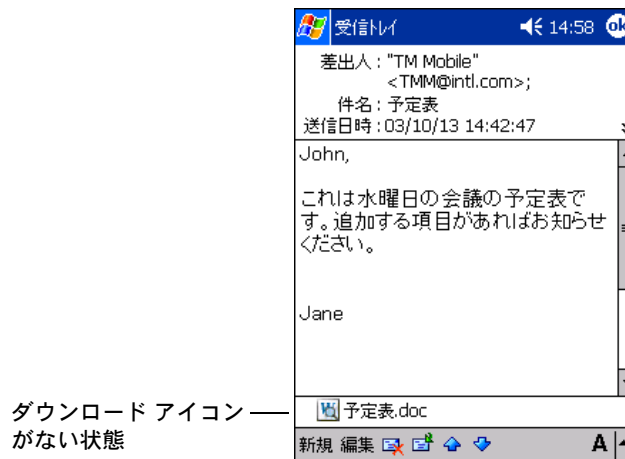

添付ファイルがダウンロードされると、HP Mobile Printing に戻ってファイルを印刷できます。HP Mobile Printing では、添付ファイルのダウンロードに使用したのと同じ電子メール サービスを使用してください。




例: [受信トレイ] で、ActiveSync を使用して添付ファイルをダウンロードします。

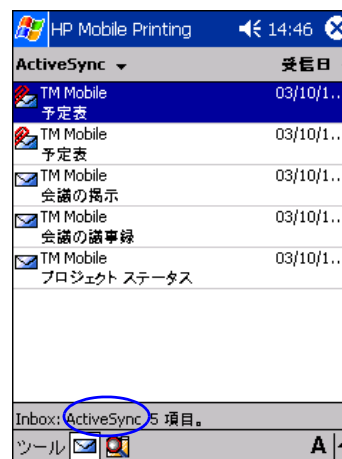

HP Mobile Printing では、同じ電子メール サービスを使用します。

HP Mobile Printing では、[ファイル エクスプローラ] のファイルアイコンと同様に、電子メールの添付ファイルまたはファイルの横にあるアイコンでファイルタイプを識別します。HP Mobile Printing の電子メールビューでは、Pocket PC に添付ファイルがダウンロードされているかどうかをアイコンで判断することもできます。次に例を示します。


アイコン  は、ファイルがダウンロードされていることを示します。

WESTTEK の ClearVue ビューアをインストールしている場合は、Microsoft Office のアイコンやサポートされているイメージ形式の代わりに ClearVue のアイコンが表示されます。次に例を示します。

PDF ファイル —
 イメージ ファイル (bmp、jpg、png) —
 Excel ファイル —
 PowerPoint ファイル —
 Word ファイル —

電子メール印刷 47

ファイル印刷

HP Mobile Printing で、コマンド バーの [ファイル印刷]  をタップして、Pocket PC またはネットワーク上のファイルを印刷します。

サポートされているファイル形式

HP Mobile Printing では、Pocket PC のファイル (ダウンロードされた電子メールの添付ファイルを含む) やネットワーク上のファイルを開いて表示できます。表示できるファイル タイプは次のとおりです。

- テキスト形式 (.txt)
- Pocket Word ドキュメント (.psw、.rtf)
- メモ ドキュメント (.pwi)
- Pocket Excel ドキュメント (.pxl)
- イメージ形式 (.bmp、.jpg、.png)
これらのイメージ形式のサポートは、ClearVue Image によって提供されています。

表示可能なすべてのファイル形式を印刷できます。

さらに、WESTTEK の ClearVue ビューアを購入すると、Pocket PC で Microsoft Office ドキュメントや PDF ドキュメントを表示して印刷できます。ClearVue ビューアは、デスクトップの Office 97、Office 2000、Office XP で作成された PowerPoint、Excel、および Word のファイルをサポートしています。ビューアの種類は次のとおりです。

- Microsoft PowerPoint ファイル (.ppt、.pps) 対応の ClearVue Presentation
- Microsoft Excel ファイル (.xls) 対応の ClearVue Worksheet
- Microsoft Word ファイル (.doc) 対応の ClearVue Document
- PDF ファイル (.pdf) 対応の ClearVue PDF

ClearVue ビューアをインストールすると、HP Mobile Printing から上記のデスクトップ ファイル形式を印刷できます。Excel ファイルを印刷するには、はじめにファイルを ClearVue Worksheet で開き、そこから印刷する必要があります。




ClearVue についての詳細は、<http://www.westtek.com> を参照してください。


注： 複雑なデスクトップ ファイルを Pocket PC に表示して印刷するには、大量のメモリとシステム リソースが必要です。推奨される最小のメモリ容量は、64MB のシステム RAM です。デスクトップ ファイルを印刷する前に、他のすべてのアプリケーションを終了してください。ClearVue ビューアから印刷する場合は、HP Mobile Printing が印刷前に自動的にビューアを閉じます。

PowerPoint のスライドは、ページに合わせてスライドのサイズが変更されるのではなく、1 ページに 2 つのスライドが印刷されます。これは、Pocket PC のメモリの制約です。


ファイルの印刷

◆ フォルダを参照してファイルを印刷するには

- 1 HP Mobile Printing を開き、コマンド バーの [ファイル印刷]  をタップします。
- 2 次のいずれかを行います。
 - Pocket PC のファイルを表示するには、コマンド バーの [Pocket PC] ボタン  をタップします。
 - ネットワーク上のファイルを表示するには
コマンド バーの [ネットワーク] ボタン  をタップします。キーボードを使用して、パス名に必要な文字列を入力します。
[OK] をタップします。フォルダにアクセスするには、ユーザー名とパスワードの入力を求められる場合があります。

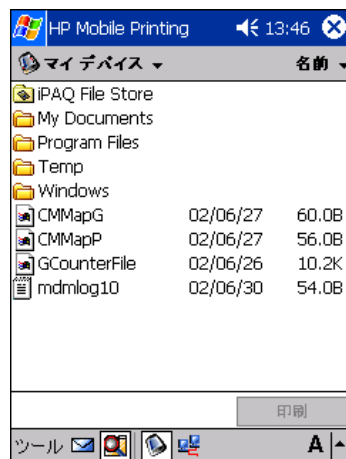

Pocket PC の
ファイル

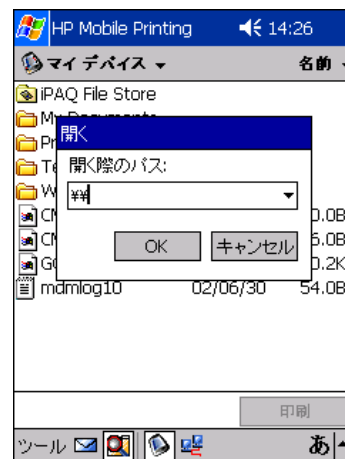

ネットワークの
ファイル


- 3 印刷するファイルを選択します。
Microsoft Office ドキュメントを印刷するには、WESTTEK の ClearVue ビューア (詳細は、「[サポートされているファイル形式](#)」を参照してください) が必要です。
- 4 ファイルを印刷するには、[印刷] をタップします。


- 5 **【印刷】** をタップすると、**【マイ プリンタ】** 画面が表示されます。この画面のリストには、あらかじめ定義されたすべてのプリンタが表示されます。プリンタ リストの作成方法を確認するには、「[プリンタ リストの作成](#)」を参照してください。

あらかじめ定義されたいずれかのプリンタを選択します。印刷前に印刷設定を変更する場合は、**【印刷オプション】** をタップします。さまざまな印刷オプションについての詳細は、「[印刷オプションの選択](#)」を参照してください。

【印刷】 をタップして印刷ジョブを送信します。

◆ **ファイルを表示して印刷するには**

- 1 HP Mobile Printing を開き、コマンド バーの **【ファイル印刷】**  をタップします。

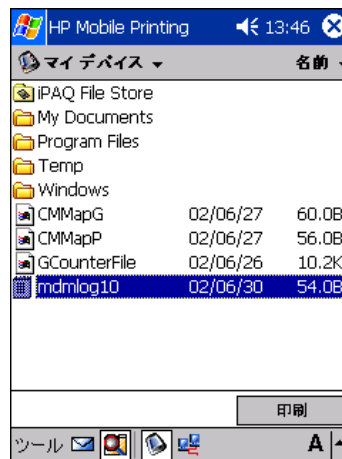

- 2 ファイルをダブルタップして開きます。

Microsoft Office ドキュメントを表示して印刷するには、WESTTEK の ClearVue ビューア (詳細は、「[サポートされているファイル形式](#)」を参照してください) が必要です。

- 3 ファイルを印刷するには、**【印刷】** をタップします。

- 4 **【印刷】** をタップすると、**【マイ プリンタ】** 画面が表示されます。この画面のリストには、あらかじめ定義されたすべてのプリンタが表示されます。プリンタ リストの作成方法を確認するには、「[プリンタ リストの作成](#)」を参照してください。

あらかじめ定義されたいずれかのプリンタを選択します。印刷前に印刷設定を変更する場合は、**【印刷オプション】** をタップします。さまざまな印刷オプションについての詳細は、「[印刷オプションの選択](#)」を参照してください。

【印刷】 をタップして印刷ジョブを送信します。

Word、PowerPoint、Excel、または PDF ファイルの印刷

既に説明したように、WESTTEK の ClearVue ビューアを購入して Pocket PC にインストールすると、Word、PowerPoint、および PDF ファイルを HP Mobile Printing から印刷できるようになります。


Word、PowerPoint、Excel、PDF のファイルまたは電子メールの添付ファイルを印刷するために、可能な操作は次のとおりです。

- ファイルを [ファイル エクスプローラ] で開いて表示し、印刷する。
- [受信トレイ] の添付ファイルを開いて表示し、印刷する。
- ファイルを ClearVue ビューアから印刷する。たとえば、ClearVue PDF を開き、PDF ドキュメントを開いて表示し、印刷します。

注： Excel ファイルを HP Mobile Printing から印刷することはできません。Excel ファイルを印刷するには、以下に示すいずれかの手順に従って、ClearVue Worksheet でファイルを開き、そのビューアから印刷します。PowerPoint のスライドは、ページに合わせてスライドのサイズが変更されるのではなく、1 ページに 2 つのスライドが印刷されます。これは、Pocket PC のメモリの制約です。

◆ [ファイル エクスプローラ] でファイルを表示して印刷するには


ClearVue ビューアをインストールしている場合は、サポートされているファイル形式が ClearVue アイコンによって識別されます。

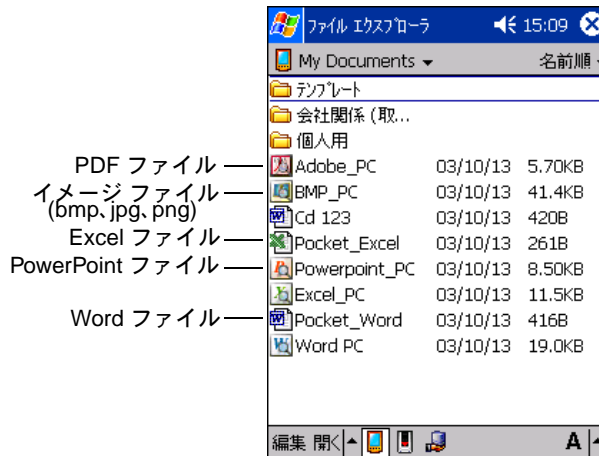

- 1 [ファイル エクスプローラ] で、サポートされているファイルをタップし、ClearVue ビューアで開きます。
- 2 ファイルを印刷するには、[ファイル] - [印刷] の順にタップします。
- 3 [印刷オプション] 画面のプリンタ リストでプリンタを選択し、[印刷] をタップします。

◆ **【受信トレイ】の添付ファイルを表示して印刷するには**

- 1 【受信トレイ】のメッセージを表示している場合は、添付ファイル（サポートされているタイプのファイル）をタップして開きます。

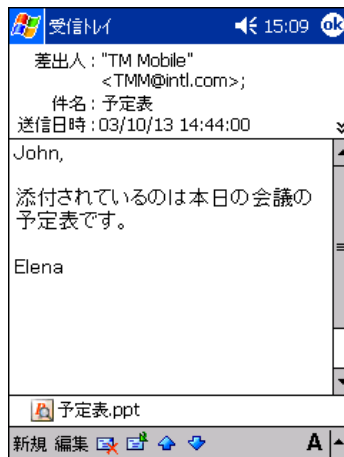

ClearVue ビューアで添付ファイルが開きます。

- 2 添付ファイルを印刷するには、【ファイル】-【印刷】の順にタップします。
- 3 【印刷オプション】画面のプリンタ リストでプリンタを選択し、【印刷】をタップします。

◆ **ClearVue ビューアから印刷するには**


- 1 ClearVue ビューアを開きます。
- 2 【ファイル】-【開く】の順にタップして、サポートされているファイルを開きます。
- 3 ファイルを印刷するには、【ファイル】-【印刷】の順にタップします。
- 4 【印刷オプション】画面のプリンタ リストでプリンタを選択し、【印刷】をタップします。

予定表、連絡先、仕事からの印刷

予定表、連絡先、仕事のポップアップメニューまたは【ツール】メニューには、印刷機能が用意されています。印刷機能では、選択した予定、連絡先、または仕事の詳細を印刷します。

◆ 選択した項目の詳細を印刷するには

- 1 予定表、連絡先、または仕事を開きます。
- 2 印刷する項目を選択します。一部のビューでは、複数の項目を選択できる場合があります。予定表と仕事では、[印刷]画面で選択できます(手順4を参照してください)。
- 3 項目をタップしたまま押さえて、表示されるポップアップメニューの【印刷】を選択するか、【ツール】メニューの【印刷】を選択します。次に例を示します。

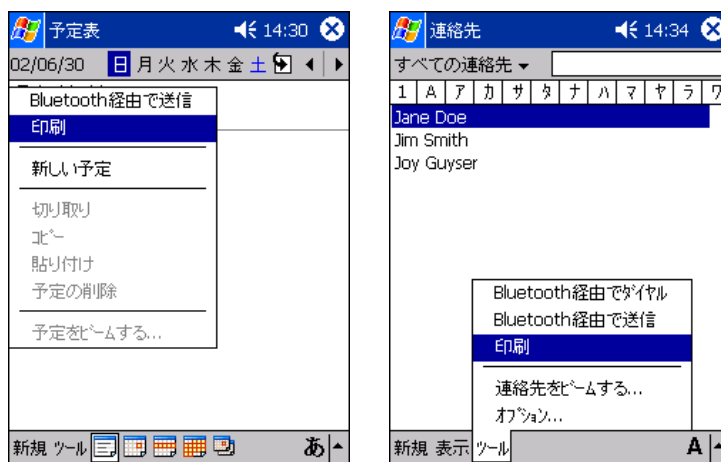


- 4 予定表では、【選択した予定】を選択し、選択済みの項目を印刷します。または、【本日の予定】ドロップダウン ボックスをタップし、次のオプションから選択することもできます。

- 【本日の予定】
- 【今週の予定】
- 【次週の予定】

仕事では、【選択した仕事】を選択し、選択済みの項目を印刷します。または、【本日の仕事】ドロップダウン ボックスをタップし、次のオプションから選択することもできます。

- 【すべての仕事】
- 【本日の仕事】

選択が完了したら、[印刷]をタップします。

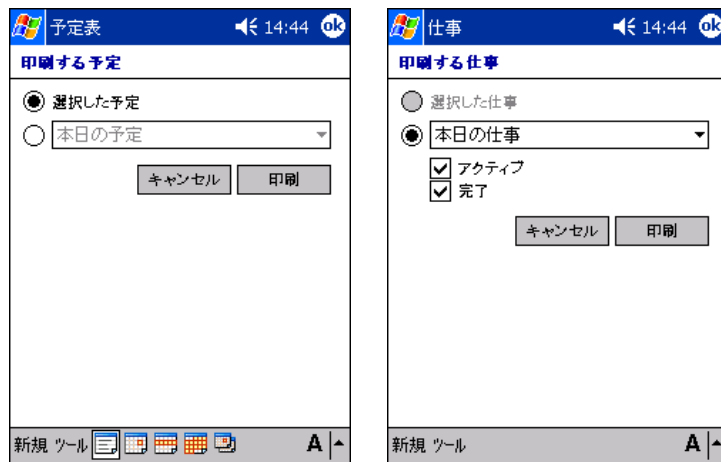

- 5 [印刷]をタップすると、[マイプリンタ]画面が表示されます。この画面のリストには、あらかじめ定義されたすべてのプリンタが表示されます。プリンタリストの作成方法を確認するには、「[プリンタリストの作成](#)」を参照してください。

あらかじめ定義されたいずれかのプリンタを選択します。印刷前に印刷設定を変更する場合は、[印刷オプション]をタップします。さまざまな印刷オプションについての詳細は、「[印刷オプションの選択](#)」を参照してください。

[印刷]をタップして印刷ジョブを送信します。

印刷オプションの選択


[印刷オプション] 画面を使用すると、部数、用紙サイズ、品質などのさまざまな印刷設定を変更できます。以下に示す色の設定オプションは、すべてのプリンタで使用できるわけではありません。

部数の選択 _____

品質の選択 _____

用紙サイズの選択 _____

色の選択 _____



The screenshot shows a Windows-style dialog box titled '印刷オプション' (Print Options) for the 'Dj450-IR' printer. It contains the following elements:

- 部数:** A numeric input field with a value of '1' and up/down arrows.
- 品質:** A dropdown menu with '標準' (Standard) selected.
- 用紙サイズ:** A dropdown menu with 'A4' selected.
- カラー設定:** A dropdown menu with 'カラー' (Color) selected.
- 設定を保存:** An unchecked checkbox.
- Buttons:** 'キャンセル' (Cancel) and '印刷' (Print).

On the left side of the dialog, there are four labels with lines pointing to the corresponding settings: '部数の選択' (Number of copies selection), '品質の選択' (Quality selection), '用紙サイズの選択' (Paper size selection), and '色の選択' (Color selection).

[印刷オプション] 画面は、他のプログラム (予定表、連絡先、仕事、および ClearVue ビューア) から印刷を行うたびに表示されます。

◆ 印刷設定を変更するには

- 1 HP Mobile Printing から印刷する場合は、[マイ プリンタ] 画面の [印刷オプション] を選択します。
他のプログラムから印刷する場合は、[印刷] を選択します。
- 2 [印刷オプション] 画面で、[部数]、[品質]、[用紙サイズ]、[カラー設定] (可能な場合) の各ドロップダウン ボックスをタップして、印刷設定を選択し、[印刷] をタップします。

印刷ステータスの表示


Print Manager では、現在の印刷ジョブを取り消したり、ドキュメントが正しく印刷されたかどうかを確認したりできます。Print Manager には、過去と現在のジョブの詳細を表示できます。また、印刷ジョブのログ記録のレベルを変更するオプション、プリンタを設定するオプション、さまざまなタイプのファイルを印刷するために必要な、適切なコンテンツ変換設定を選択するオプションが用意されています。

現在のジョブのステータスの表示


印刷中のジョブを表示し、そのジョブを取り消したり、詳細を確認したり、必要に応じて印刷エラーの詳細を確認したりできます。

◆ 現在のジョブのステータスを表示するには

- 1 HP Mobile Printing で、[ツール] - [ジョブ ステータス] の順にタップし、Print Manager を表示します。[現在の印刷ジョブ] 画面が現在の画面でない場合は、[ツール] タブを選択し、[現在の印刷ジョブ] をタップします。

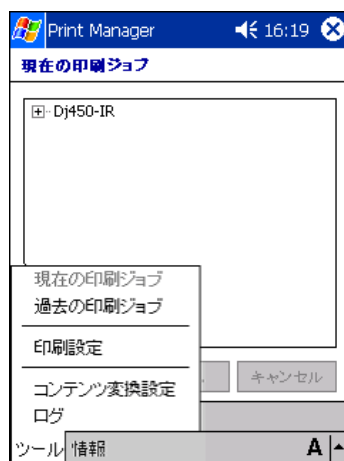

- 2 [現在の印刷ジョブ] 画面に、現在のジョブのリストが表示されます。

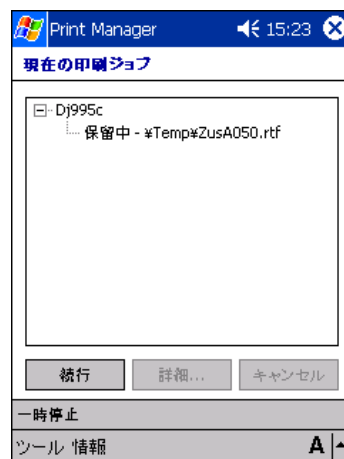

特定のジョブの詳細を表示する場合は、ジョブを選択し、[詳細] をタップします。


【詳細】ボタンは、ジョブを選択すると有効になります (たとえば、[保留中 - ¥Temp¥ZusA050.rtf])。プリンタ名 (たとえば、Dj995c) をタップすると、【続行】ボタンと【キャンセル】ボタンだけが有効になります。

選択したジョブの詳細が表示されます。



特定のジョブを取り消すには、ジョブを選択し、【キャンセル】をタップします (「[印刷の取り消し](#)」を参照してください)。

印刷中にエラーが発生した場合は、[停止されているジョブ] 画面が表示されます。

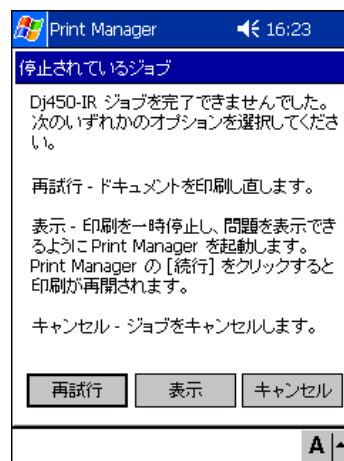

この画面には、次のオプションがあります。

【再試行】: 印刷ジョブを再送信できます。

【表示】: 印刷ジョブを一時停止して問題を表示できます。


【キャンセル】: 印刷ジョブを解除できます。

過去のジョブ エントリの消去

多数のドキュメントを印刷した場合は、[過去の印刷ジョブ]画面で過去のジョブ エントリの一部を消去できます。消去できるのは、ステータスが「完了」、「キャンセル」、または「エラー」のジョブ エントリです。

◆ 過去のジョブ エントリを消去するには

- 1 HP Mobile Printing で、[ツール]-[ジョブ ステータス]の順にタップし、Print Manager を表示します。[過去の印刷ジョブ]画面が現在の画面でない場合は、[ツール]タブを選択し、[過去の印刷ジョブ]をタップします。

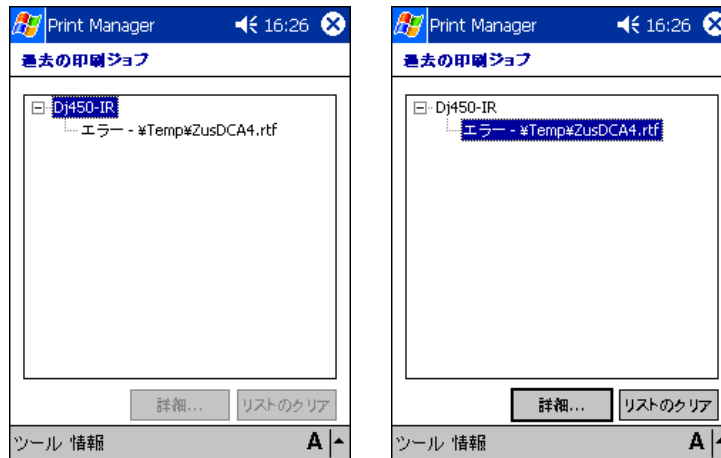

- 2 過去のジョブ エントリを消去するには、[リストのクリア]をタップします。


リストを消去する前に過去の印刷ジョブの詳細を表示する場合は、ジョブを選択し、[詳細]をタップします。

印刷の取り消し

ステータスが「保留中」または「処理中」の印刷ジョブの印刷を取り消すことができます。

◆ 印刷を取り消すには

- 1 HP Mobile Printing で、[ツール]-[ジョブ ステータス]の順にタップし、Print Manager を表示します。[現在の印刷ジョブ]画面が現在の画面でない場合は、[ツール]タブを選択し、[現在の印刷ジョブ]をタップします。

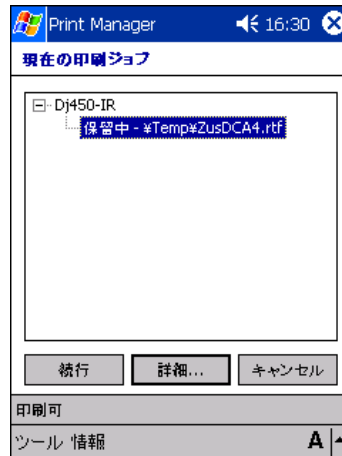

- 2 消去するジョブ エントリを選択し、[キャンセル]をタップします。


上の例では、「Dj450-IR」の [保留中 - ¥Temp¥ZusDCA4.rtf] ステータス行が選択されており、[キャンセル] ボタンが有効になっています。また、[キャンセル] ボタンは、プリンタ名 (上の例では、「Dj450-IR」) を選択したときに常に有効になります。

ログ記録のレベルの変更

Print Manager では、適切なログ記録のレベルを選択したり、ログ記録の機能を完全にオフにしたりできます。

◆ ログ記録のレベルを変更するには

- 1 HP Mobile Printing で、[ツール] - [ジョブ ステータス] の順にタップし、Print Manager を表示します。[ログ] 画面が現在の画面でない場合は、[ツール] タブを選択し、[ログ] をタップします。

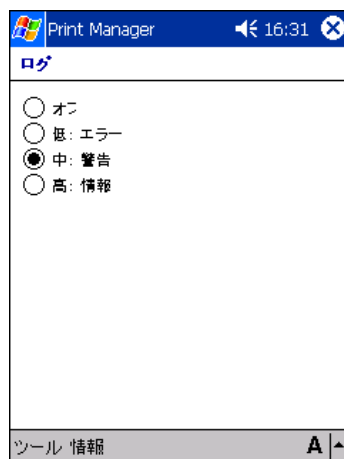

- 2 適切なレベルを選択します。ログ ファイルは My Device/Temp フォルダに保存されます。


注： 新しいログ記録のレベルを有効にするには、アプリケーションを閉じてから再起動する必要があります。開いているアプリケーションを終了する方法についての詳細は、「[開いているアプリケーションを終了するには](#)」を参照してください。

コンテンツ変換設定の選択

Print Manager では、特定のタイプのファイル (.bmp や jpeg など) の印刷に必要なコンテンツ変換プロバイダを選択できます。

◆ コンテンツ変換設定を選択するには

- 1 HP Mobile Printing で、[ツール] - [ジョブ ステータス] の順にタップし、Print Manager を表示します。[コンテンツ変換設定] 画面が現在の画面でない場合は、[ツール] タブを選択し、[コンテンツ変換設定] をタップします。

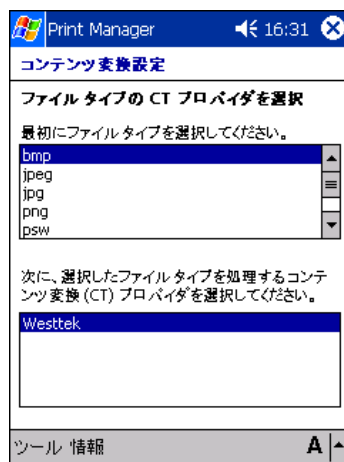

- 2 スクロール ボックスで、印刷するファイル タイプを選択します。
- 3 リスト ボックスで、選択したタイプのファイルを処理するコンテンツ変換 (CT) プロバイダを選択します。

プリンタの設定

Print Manager で、印刷ジョブに使用するプリンタを設定します。

◆ プリンタを設定するには

Print Manager の画面 ([現在の印刷ジョブ] など) で、[ツール] - [印刷設定] の順にタップします。

または、HP Mobile Printing で [ツール] - [設定] の順にタップして、同じ [設定] 画面にアクセスすることもできます。

[設定] 画面が表示されます。



4 [設定] 画面で、[プリンタ] タブを選択し、プリンタで実行するタスクをタップして選択します。

- プリンタ リストにプリンタを追加するには、[追加] をタップします。
- プリンタを変更するには、[変更] をタップします。
- プリンタ リストのプリンタを削除するには、[削除] をタップします。

Print Manager 情報の表示

Print Manager の画面では、Print Manager の一般情報 (バージョン番号や著作権情報など) にアクセスできます。

◆ Print Manager 情報を表示するには

Print Manager の画面 ([現在の印刷ジョブ] など) で、[情報] タブ - [バージョン情報] の順にタップします。



5 トラブル シューティング

印刷の問題

電子メール メッセージやファイルを印刷しようとしたときに [印刷] ボタンが見つからない

電子メール メッセージやファイルを印刷するには、HP Mobile Printing を開く必要があります。[受信トレイ] または [ファイル エクスプローラ] の [印刷] ボタンを使用するのではないことに注意してください。これらのプログラムからは直接印刷できません。


ClearVue ビューアを購入してインストールすると、[受信トレイ] または [ファイル エクスプローラ] でファイルを開いて (サポートされているファイル形式のみ)、印刷できるようになります。詳細は、「[Word、PowerPoint、Excel、または PDF ファイルの印刷](#)」を参照してください。

HP Mobile Printing で電子メール メッセージを表示できない


[受信トレイ] が正しく設定され、[受信トレイ] でメッセージの送受信が行えることを確認します。電子メールでは ActiveSync および IMAP4 のみサポートされています。

[受信トレイ]で添付ファイルを既にダウンロードした場合でも、HP Mobile Printingで添付ファイルがダウンロードされていないと表示される

HP Mobile Printingでは、[受信トレイ]で添付ファイルのダウンロードに使用したのと同じ電子メールサービスを必ず使用してください。

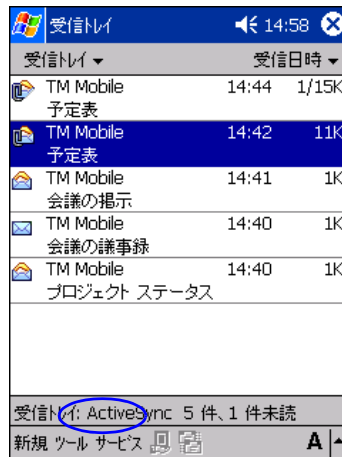

例: [受信トレイ]で、ActiveSyncを使用して添付ファイルをダウンロードします。

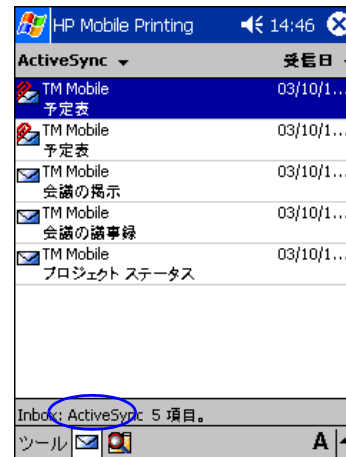

HP Mobile Printingでは、同じ電子メールサービスを使用します。

HP Mobile Printingでネットワークフォルダを開けない

ネットワークフォルダを開く前に、[ファイルエクスプローラ]を使用して関連するファイルをダウンロードする必要があります。

プリンタモデルが見つからない

プリンタモデルがリストに表示されない場合は、次のいずれかを行います。

- プリンタと一致するシリーズを選択します。たとえば、Photosmart 7150 プリンタを使用するには、**Photosmart 7000** シリーズを選択します。
- PostScript 対応のプリンタには Hewlett-Packard Postscript Printer を選択します。

赤外線プリンタで印刷できない

次のことを確認します。

- 各デバイスの赤外線ポートが向かい合っていて、推奨の範囲内にある。プリンタにより近づけてみます。
- 2つのポート間に障害物がない。
- 接続を妨害するような光がポートに差し込んでいない。

接続が中断したときは、ドキュメントを再度印刷する必要があります。

注： HP Photosmart 1000 シリーズ プリンタなどの古い赤外線デバイスの中には、HP Mobile Printing と互換性のない赤外線プロトコルを使用しているものがあります。

Bluetooth プリンタで印刷できない

次のことを確認します。

- Bluetooth プリンタの電源がオンになっていて、現在印刷を行っていない。
- Pocket PC の Bluetooth 無線電波がオンになっている。
- 各デバイスが推奨の 10m の範囲内にある。プリンタに近づけるか、プリンタの置かれた室内に移動してみます (壁によって通信がさえぎられる場合があります)。
- Bluetooth を内蔵した iPAQ 以外のデバイスでは、Bluetooth ソフトウェアを実行してプリンタの検出および COM ポートの割り当てを行う必要があります。プリンタの選択では、適切な COM ポートを指定してください。

適切な COM ポートを指定するには、**[HP Mobile Printing] - [ツール] - [設定] - [プリンタ]** の順にタップします。**[システム]** タブで Bluetooth COM ポートを設定します。詳細は、製造元の Bluetooth ソフトウェア仕様を確認してください。

iPAQ 5450/55 デバイスで Bluetooth プリンタを設定していても、次のエラーメッセージが表示される

「Bluetooth プリンタに接続できません。プリンタの電源がオンになっているかどうか、およびサポートされている通信の範囲内にプリンタが設置されているかどうかを確認してください。それでも問題が解決しない場合は、デバイスを再起動してください。」

Bluetooth プリンタと Bluetooth Manager との接続に障害があり、そのために HP Mobile Printing でプリンタとの接続が行えなくなっている可能性があります。

この問題を解決するには、次の 2 つのオプションのどちらかを行います。


- 1 プリンタと COM ポートの間の接続を解除します。この接続は、**[アクティブな接続]** リストに示され、iPAQ 5450/55 の Bluetooth Manager によって確立されています。
 - a **[スタート] - [iPAQ Wireless] - [Bluetooth Manager]** の順にタップします。
 - b プリンタ アイコンをタップしたまま押さえます。ポップアップメニューが表示されます。

- c ポップアップメニューの **[切断]** をタップします。これにより、HP Mobile Printing は Bluetooth プリンタへの独自の COM ポート接続を確立できます。



- d HP Mobile Printing に戻り、印刷を行います。
- 2 HP Mobile Printing for Pocket PC で、手動で Bluetooth プリンタを追加し、COM ポートを COM8 に設定します。
- a **[スタート]** - **[HP Mobile Printing]** の順にタップします。
 - b **[ツール]** - **[設定]** の順にタップします。**[プリンタ]** タブを選択し、**[追加]** をタップします。
 - c **[Bluetooth]** を選択し、**[次へ]** をタップします。
 - d **[Bluetooth プリンタの追加]** を選択し、**[次へ]** をタップします。
 - e ドロップダウン ボックスを使用してプリンタの製造元とモデルを選択します。

注： HP iPAQ プリンタは通常 COM8 ポートを Bluetooth 接続で使用します。その他の製造元は Bluetooth での印刷に異なる COM ポートを使用する場合があります。詳細は、製造元のプリンタ マニュアルを参照してください。


- f **[マイ プリンタ名]** ボックスに、わかりやすい一意のプリンタ名を入力します。キーボードを使用して必要な文字列を入力し、コマンドバーのキーボード アイコン  をタップして画面のキーボードの表示を消します。
- g **[Raw ファイル タイプを有効化]** と **[デフォルトのプリンタとして設定]** の各チェック ボックスを必要に応じて選択します。
- h **[完了]** をタップします。

iPAQ 5450/55 で近くの Bluetooth プリンタの検索を開始すると結果のリストが空になる

Bluetooth プリンタと Bluetooth Manager との接続に障害があり、そのために HP Mobile Printing でプリンタとの接続やプリンタの検索を行えなくなっている可能性があります。


この問題を解決するには、次の 2 つのオプションのどちらかを行います。

- 1 プリンタと COM ポートの間の接続を解除します。この接続は、[アクティブな接続] リストに示され、iPAQ 5450/55 の Bluetooth Manager によって確立されています。
 - a [スタート] - [iPAQ Wireless] - [Bluetooth Manager] の順にタップします。
 - b プリンタ アイコンをタップしたまま押さえます。ポップアップメニューが表示されます。
 - c ポップアップメニューの [切断] をタップします。これにより、HP Mobile Printing は Bluetooth プリンタへの独自の COM ポート接続を確立できます。

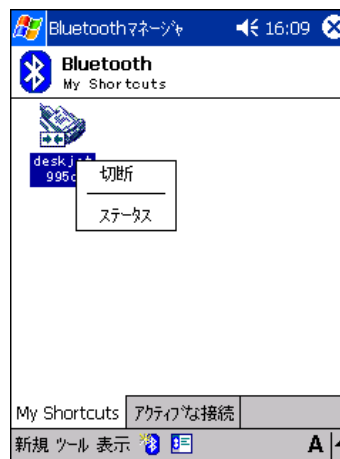

- d HP Mobile Printing に戻り、印刷を行います。
- 2 HP Mobile Printing for Pocket PC で、手動で Bluetooth プリンタを追加し、COM ポートを COM8 に設定します。
 - a [スタート] - [HP Mobile Printing] の順にタップします。
 - b [ツール] - [設定] の順にタップします。[プリンタ] タブを選択し、[追加] をタップします。
 - c [Bluetooth] を選択し、[次へ] をタップします。
 - d [Bluetooth プリンタの追加] を選択し、[次へ] をタップします。
 - e ドロップダウン ボックスを使用してプリンタの製造元とモデルを選択します。

注： HP iPAQ プリンタは通常 COM8 ポートを Bluetooth 接続で使用します。その他の製造元は Bluetooth での印刷に異なる COM ポートを使用する場合があります。詳細は、製造元のプリンタ マニュアルを参照してください。

- f **[マイ プリンタ名]** ボックスに、わかりやすい一意のプリンタ名を入力します。キーボードを使用して必要な文字列を入力し、コマンド バーのキーボード アイコン  をタップして画面のキーボードの表示を消します。
- g **[Raw ファイル タイプを有効化]** と **[デフォルトのプリンタとして設定]** の各チェック ボックスを必要に応じて選択します。
- h **[完了]** をタップします。

何も印刷されず、エラー メッセージも表示されない

プリンタの範囲内であることを確認します。何も印刷されず、エラー メッセージも表示されない場合は、次の手順で問題を解決します。

- 1 **[ツール]-[ジョブ ステータス]** の順にタップして、ドキュメントのステータスを確認します。
- 2 ステータスがエラーの場合は、タップして問題の詳細を表示します。

印刷速度が遅い

Pocket PC から複雑なドキュメントを処理して印刷するには、しばらく時間がかかる場合があります。**[ツール]-[ジョブ ステータス]** の順にタップして、エラーが報告されていないこと、および印刷ジョブが処理中であることを確認します。

印刷速度を上げるには、印刷の品質をより低く (**[標準]** や **[ドラフト]** など) 設定します。

フォントが正しく印刷されない

HP Mobile Printing からプリンタに直接印刷する場合は 1 つのフォント (Tahoma) のみ使用できます。

グラフィックが印刷されない、または正しく印刷されない

- グラフィック形式がサポートされていない可能性があります。
- Pocket PC からドキュメントを印刷する場合は、デスクトップ コンピュータからの印刷と比較して印刷の品質が多少落ちたり、ドキュメント内のグラフィックが正しく印刷されなかったりする可能性があります。

Pocket Notes からの手書きメモが印刷できない

HP Mobile Printing ではこの機能はサポートされません。

Word、PowerPoint、Excel のファイルを表示または印刷するときに
ドキュメントが予期したとおりに表示されない

「[ClearVue 製品の制限事項](#)」を参照してください。


PowerPoint のスライドは、ページに合わせてスライドのサイズが変更されるのではなく、1 ページに 2 つのスライドが印刷されます。これは、Pocket PC のメモリの制約です。

メモリまたはシステム リソースが不足していることを示すエラー メッセージが表示される

複雑なデスクトップ ファイルを Pocket PC に表示して印刷するには、大量のメモリとシステム リソースが必要です。デスクトップ ファイルを印刷する前に、他のすべてのプログラムを終了してください。

Pocket PC では、画面右上隅の [×] をタップしてもプログラムは終了されず、最小化されるだけです。

◆ **開いているアプリケーションを終了するには**

- Jornada Pocket PC では、HP タスク スイッチャを使用してアプリケーションを終了します。
 - [スタート] メニューの [Today] をタップします。
 - コマンド バーの HP タスク スイッチャ アイコン  をタップします。
 - ポップアップ メニューの [ウィンドウを閉じる] をタップしてから、終了するアプリケーションをタップします。[すべて閉じる] をタップしてすべてのアプリケーションを終了することもできます。
- HP タスク スイッチャ アイコンは [HP Applications] フォルダからも使用できます。
- iPAQ Pocket PC の場合：
 - フロント パネルの [iTasks] ボタンを押します。
 - アプリケーションをタップしたまま押さえ、[このタスクを閉じる] をタップします。
[すべてのタスクを閉じる] または [バックグラウンドのタスクを閉じる] を選択することもできます。
- 他の Pocket PC の場合：
 - [スタート] メニューの [設定] をタップします。
 - [システム] タブの [メモリ] をタップします。
 - [実行中のプログラム] タブで、終了するアプリケーションをタップし、[停止] をタップします。[すべてのプログラムを停止] を選択することもできます。

プログラムを終了してから、再度印刷してみてください。同じエラー メッセージが表示されるときは、Pocket PC をリセットします。

ネットワーク識別の問題

ネットワークへのアクセスが拒否されたことを示すメッセージが表示される

[設定]/[バージョン情報] 画面に表示される PC の名前は、一意のネットワークリソース名を持つ必要があります。

付録

[受信トレイ]の設定


[受信トレイ]では、企業の電子メール アカウントにアクセスするために使用する各方法に対して電子メール サービスを設定する必要があります。IT 管理者から、次の必須情報を入手できます。

- 電子メールのユーザー名とパスワード
- 受信メール サーバー名
- 送信メール サーバー名
- Windows NT ドメイン名


注：[受信トレイ]の設定では、必要な Exchange サーバー ドメイン、ユーザー名、およびエイリアス情報を指定します。

◆ 電子メール サービスを設定するには


- 1 [受信トレイ]を起動し、[サービス]-[新しいサービス]の順にタップします。
- 2 最初のセットアップ画面では、キーボードを使用して電子メール アドレスを入力し、[次へ]をタップします。

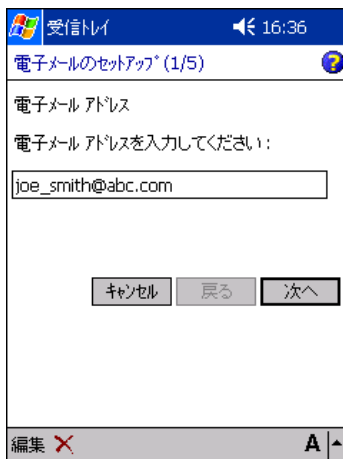

- 3 電子メールの設定が完了するまで待機します。[ステータス]ボックスに[完了]と表示されたら、[次へ]をタップします。

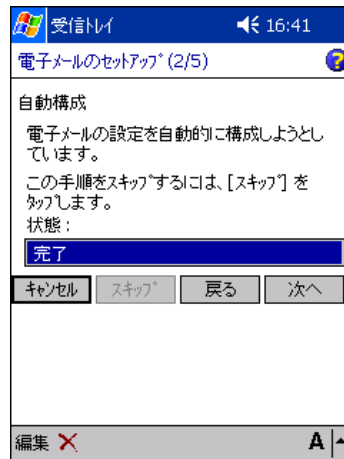

- 4 キーボードを使用してユーザー情報を入力し、[次へ]をタップします。

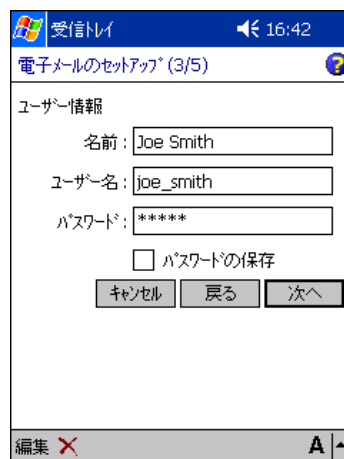

- 5 ドロップダウン ボックスを使用してサービスの種類 (IMAP4 または POP3) を選択します。キーボードを使用して一意の電子メール サービス名を入力し、[次へ] をタップします。

受信トレイ 16:45

電子メールのセットアップ* (4/5)

アカウント情報

サービスの種類: IMAP4

名前: IMAP4

キャンセル 戻る 次へ

編集 X A

- 6 最後のセットアップ画面では、キーボードを使用してサーバー情報を入力し、[オプション] をタップします。

受信トレイ 16:47

電子メールのセットアップ* (5/5)

サーバー情報

受信メール: mailsvr1.abc.sgp.com

送信メール: xsgbrg.abc.sgp.com


ドメイン: corp

オプション

キャンセル 戻る 完了

編集 X A

- 7 [詳細設定]画面で、[接続]ドロップダウン ボックスの[既定の社内ネットワーク設定]を必ず選択します。[戻る]をタップして、前の画面に戻ります。

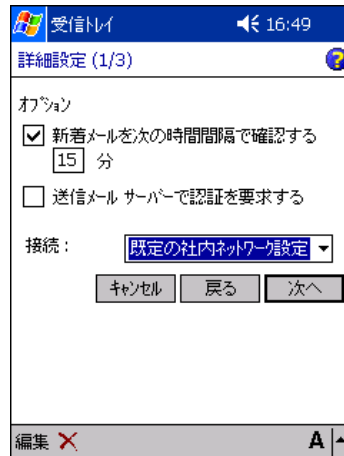


- 8 [完了]をタップしてセットアップを完了します。

電子メール サービスを使用してメッセージを送受信し、セットアップが正常に行われたことを確認します。


◆ メッセージを送受信するには

- 1 【サービス】をタップし、使用する電子メール サービスが選択されていることを確認します (サービスの横に印が表示されています)。

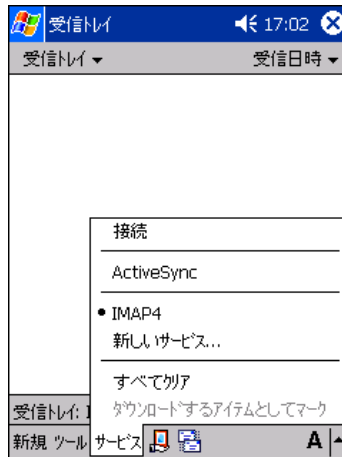

- 2 【接続】をタップします。

[受信トレイ] がメール サーバーに接続し、メッセージを取得できます。

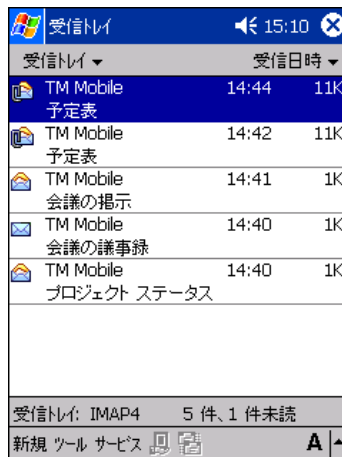

メッセージを送受信できない場合は、IT 管理者に連絡してください。

ClearVue Suite の互換性

技術の変化に伴い、HP Mobile Printing と WESTTEK の ClearVue Suite の特定バージョンの間の下位互換性が維持されていません。

次の表は、製品間のバージョンの互換性を示しています。互換性を判断するには、ご使用の HP Mobile Printing のバージョンと ClearVue Suite のバージョンを組み合わせてください。

HP Mobile Printing のバージョン	ClearVue Suite のバージョン	互換性
v1.0.0.7 (PPC 2002)	v2.12	あり
—	v2.2	なし
—	v2.3	なし
v1.0.0.8 (PPC 2002)	v2.12	なし
—	v2.2	あり
—	v2.3	なし
v1.1.1.8 (PPC 2003)	v.212	あり
—	v.2.2	あり
—	v2.3	なし
v2.0 (PPC 2002、PPC 2003)	v2.12	なし
—	v2.12c	あり ¹
—	v2.2	なし
—	v2.3	あり

1.iPAQ companion CD に収録されている ClearVue Suite v2.12 の場合は、特別アップグレードとの互換性があります。

ClearVue 製品の制限事項

WESTTEK の ClearVue Presentation、ClearVue Worksheet、および ClearVue Document は Windows CE ベースの Pocket PC 用ビューアであり、デスクトップバージョンの Microsoft PowerPoint、Excel、Word にそれぞれ含まれるすべての機能をサポートしているわけではありません。機能的な制限の大部分は、基になる Pocket PC プラットフォームのサイズと動作特性に起因しています。重要な制限事項をいくつか次に示します。

ClearVue Presentation

- ClearVue Presentation は、Office 97 より前のバージョンの Microsoft PowerPoint で作成されたファイルをサポートしていません。
- Pocket PC には、デスクトップ PC で使用可能なフォントと同じ数および種類のフォントが用意されていません。WESTTEK の ClearVue Presentation では意図したテキストおよびスライドのレイアウトにほぼ近い結果が得られますが、若干の違いが生じる場合もあります。
- 一般に PowerPoint ファイルのサイズとプレゼンテーションの実行に必要なプログラム メモリの量の間に相関関係はありません。ただし、ClearVue Presentation のプログラム メモリまたは動作領域の要件が原因で、非常に大きいプレゼンテーションや、大きなグラフィカル要素を含むプレゼンテーションが開かなかったり、意図したすべてのコンテンツが表示されなかったりすることが予想されます。

ClearVue Worksheet

- ClearVue Worksheet は、Office 97 より前のバージョンの Microsoft Excel で作成されたファイルをサポートしていません。
- ClearVue Worksheet には Visual Basic マクロ言語が含まれません。そのため、ClearVue Worksheet へのブックの読み込み時に Excel マクロが実行されません。この制限事項が原因で、マクロから生成された値が格納または表示されない場合があります。
- ClearVue Worksheet ではほとんどの種類の Excel グラフをサポートしていますが、いくつかの制限事項があります。3D グラフは 2 次元領域にマップされるため、元のグラフと表示が若干異なります。また、等高線グラフは現在サポートされていません。
- ClearVue Worksheet の最新バージョンでは、背景としてオートシェイプから選択されたイメージは表示されません。
- ClearVue Worksheet では、Microsoft Excel の [保存オプション] パスワード設定を使用してパスワードで保護されているファイルを開くことができません。

ClearVue Document

- ClearVue Document は、Office 97 より前のバージョンの Microsoft Word で作成されたファイルをサポートしていません。
- ClearVue Document によるオートシェイプのサポートは制限されており、オートシェイプ内部に埋め込まれたイメージはサポートされません。
- Pocket PC には、デスクトップ PC で使用可能なフォントと同じ数および種類のフォントが用意されていません。WESTTEK の ClearVue Document では意図したテキストおよびページのレイアウトにほぼ近い結果が得られますが、若干の違いが生じる場合もあります。
- ClearVue Document では、Microsoft Word の [保存オプション] パスワード設定を使用してパスワードで保護されているファイルを開くことができません。

Word の特定の機能が使用可能であるかどうかについては、WESTTEK の Web サイトをご覧ください。WESTTEK のサポートにお問い合わせください。



© 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Edition 1
11/2003